Rö.11 **EF 80** — 1. Ton-ZF-Stufe

Rö.12 **EF 80** — 2. Ton-ZF-Stufe

Rö.13 **PCL 82** — Ton-NF und Ton-Endstufe

Lautsprecherkombinationen der verschiedenen Geräte = typen siehe linke nebenstehende Seite unten.

Rö.14 **PM 84** — Abstimmanzeige

Rö 3 **PCC 88** — HF-Vorstufe

Rö.4 **PCF 82** — Oszi.- und Mischstufe

Rö.5 **EF 80** — 1. ZF-Stufe

Rö. 6 **EF 80** — 2. ZF-Stufe

Rö 7 **EF 80** — 3. ZF-Stufe

Rö. 8 **EF 80** — 4. ZF-Stufe

Rö 9 **PCL 84** — Video-Endstufe

Rö.10 **Bildröhre**

Rö.15 **ECC 81** — Imp. Abschneidestufen

Rö.17 **ECC 82** — Horiz.-Multivib.

Rö.18 **PL 36** — Horiz.-Abl.-Endstufe

Rö 19 **PY 83** — Schaltdiode

Rö. 20 **EY 86** — Hochsp.-Gleichrichter

PCL 82 — Rö.16 — Vert. Sperrschw. Vert. Ablenk-Endstufe

Schalter in ZF-Chassis

gezeichnete Schalterstellung Band I/III

Alle Spannungen gemessen mit UVA 33kΩ/Volt. Katodenspannung der BZF-Röhren gemessen bei -3,5V Regelspannung ohne Eingangssignal

Spannungsmessung von Spitze zu Spitze
Bildwechselfrequenz = B
Zeilenfrequenz = Z

Fernbedienung 0109

Steckerfassung Band IV

Ⓚ Knopf auf der Frontplatte
Ⓡ Knopf auf der Rückwand
⊖ Schraubenziehereinstellung an der Rückwand
○ Schraubenziehereinstellung am Chassis
⊕ Knopf auf der Frontseite verdeckt

Zeilentrafo 656-14 (AT 917-6)

K 154

„Trilogie 853" Type 51470 - Rdfk.-Teil — Schaltbild

stereosicher

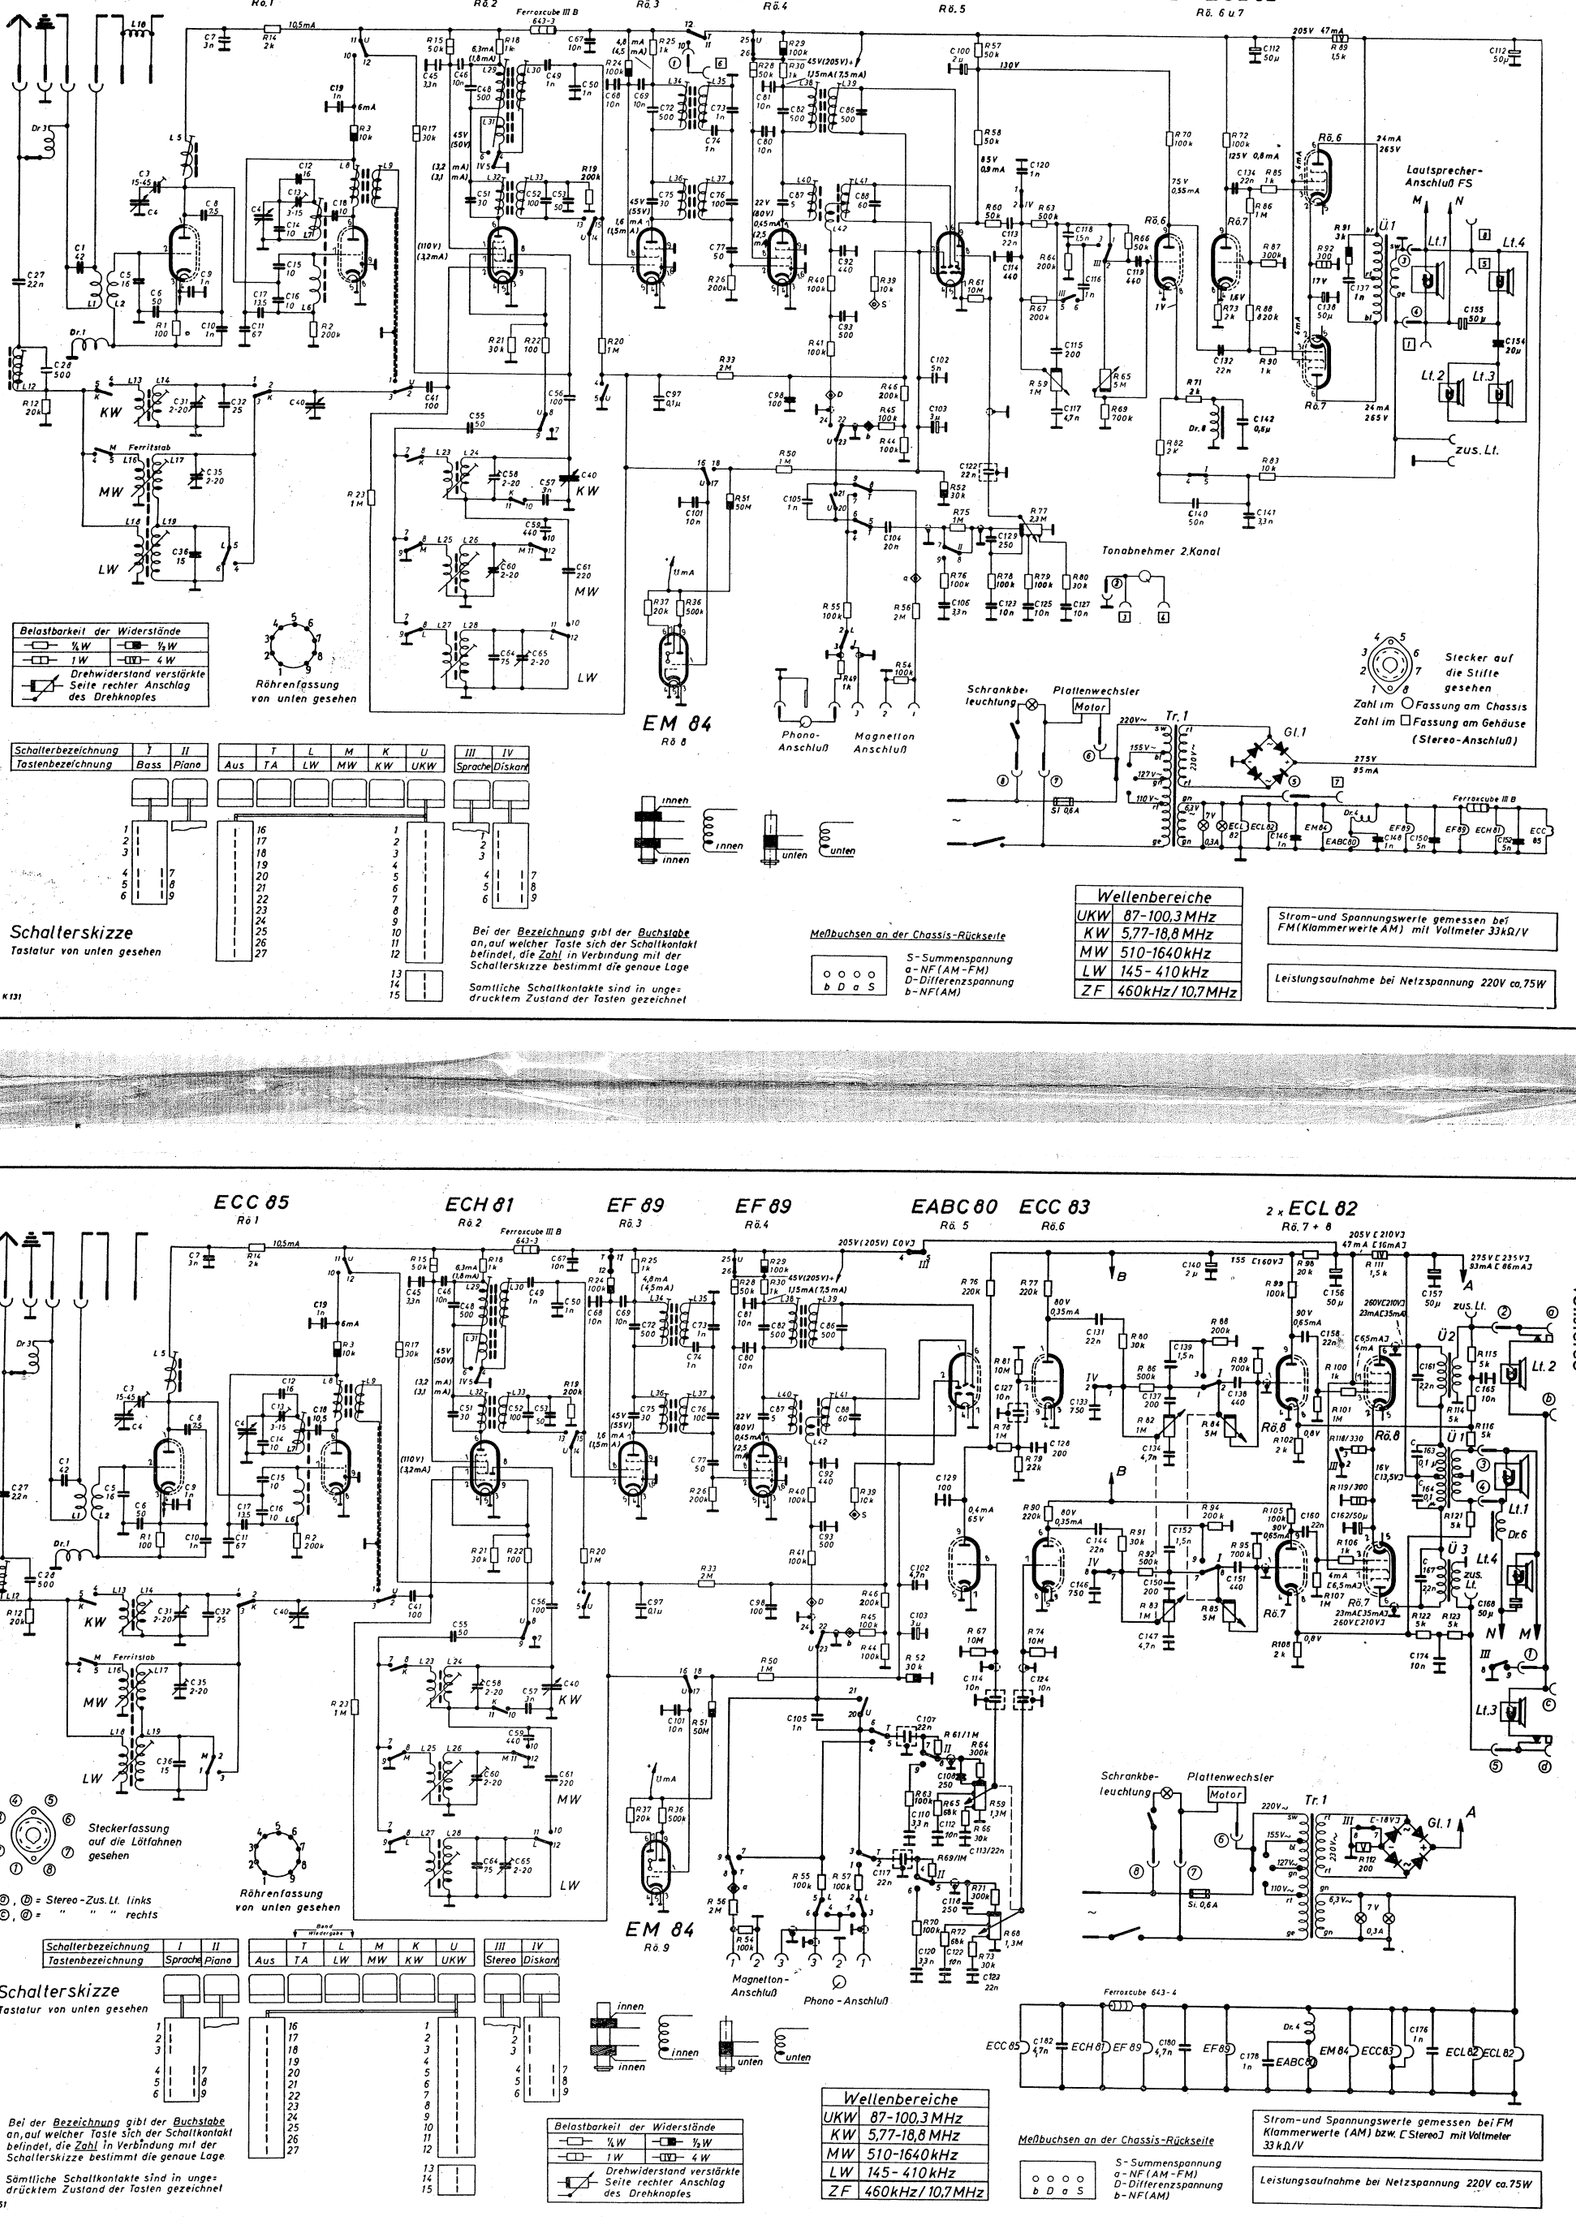

Änderungen vorbehalten